



Notice de montage

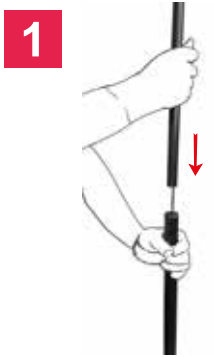


1 Joindre les parties du mât

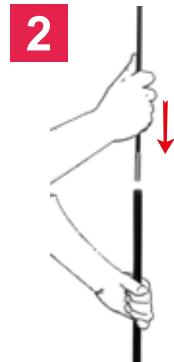


2 Insérez le tube souple à l'extrémité du mât



3 Insérez le tube dans la ganse

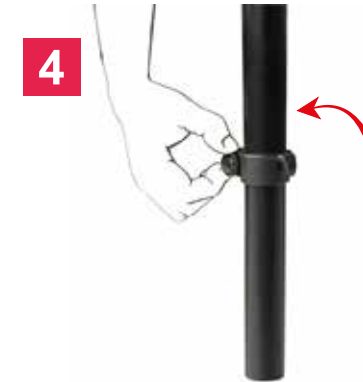


4 Relâchez la vis du crochet

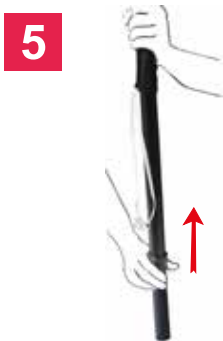

5 Elevez le mât



6 Attachez la cordelette dans le passant du crochet

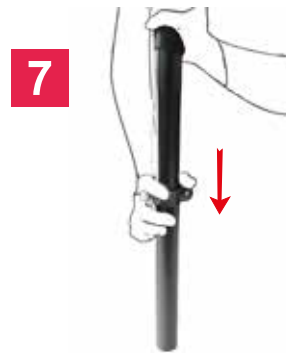

7 Tendre la cordelette



8 Resserez la vis du crochet



9 Insérez le mât sur l'embase